



Aanbrengmethode voor direct klevende folies (Droog)

Datum: 01/01/2005

Vervangt: 01/09/1994

Aanbrenginstructies


Montageprocedure

Klein formaat (Kleiner dan 50 x 50 cm)


1. Van één kant ongeveer 5 cm van het rugpapier losmaken en ombuigen.



2. De folie in de juiste positie brengen en de rand met de vinger aandrukken.

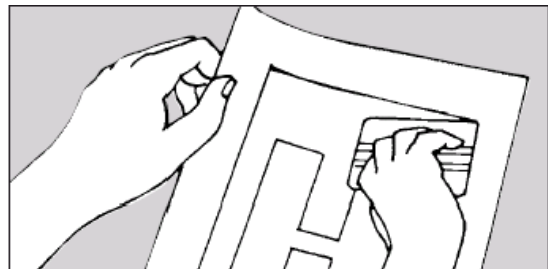


3. Beginnen bij de reeds vastgezette rand, de folie met de rakel aandrukken, waarbij het rugpapier geleidelijk onder de folie weggetrokken wordt. Maak overlappende bewegingen.

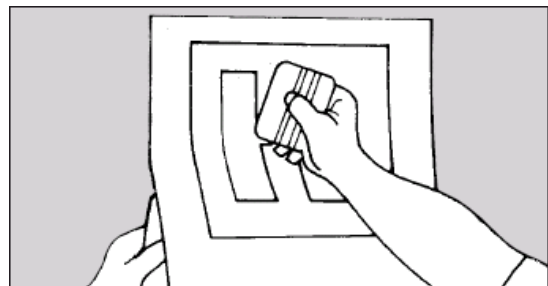


**Groot formaat
(Groter dan 50 x 50 cm)**


1. De folie met stukjes masking tape op de juiste positie vastzetten.

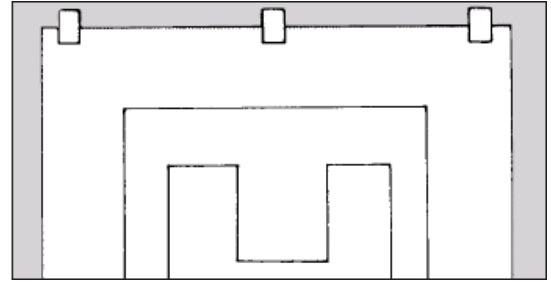


2. Over het midden van de folie tot over de ondergrond een stuk masking tape als scharnier vastzetten, horizontaal of verticaal.

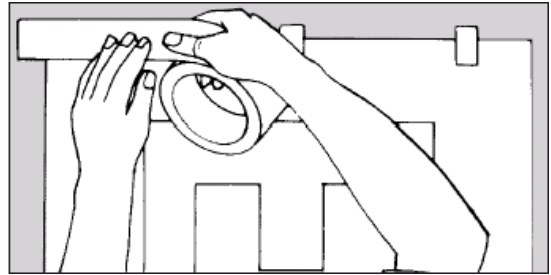


3. Eén helft van de folie 180 graden om het scharnier om slaan en het rugpapier tot aan het scharnier losmaken, doorsnijden en verwijderen.

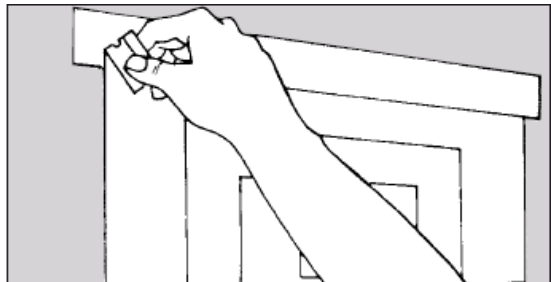

4. De helft van de folie terugslaan en bij het scharnier beginnen met de rakel aan te drukken. Maak overlappende bewegingen.

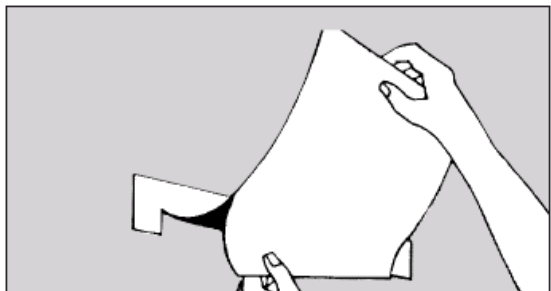


5. De tape-scharnier er gelijkmatig aftrekken.

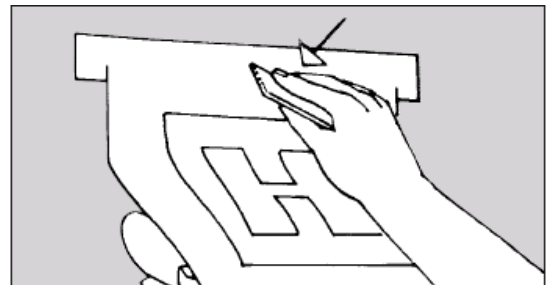


6. De andere helft van de folie omslaan, het rugpapier verwijderen, de folie terugslaan en aandrukken (als 3 en 4).
-

Geribbelde ondergronden


Bij het aandrukken van de folie moeten de vormen van de ondergrond zoveel mogelijk worden gevolgd.

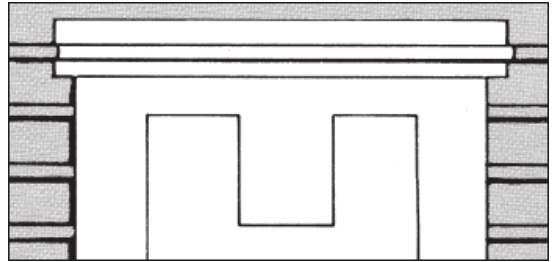

Bij ronde ribbels de folie eerst met de duim aandrukken en daarna met de rakel nawrijven.

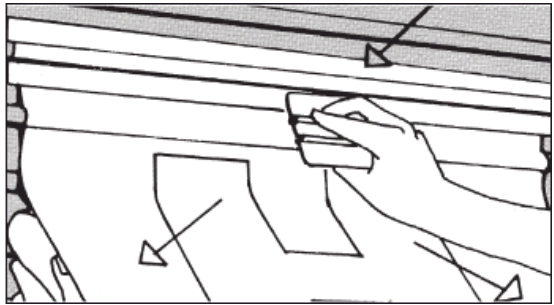

In scherpe hoeken de folie met de rakel stevig wegdrukken en nawrijven.

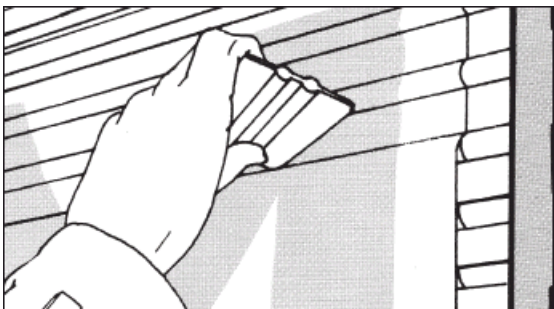


Als de folie geheel is aangebracht, nogmaals de folie van begin tot eind stevig aandrukken.

Klinknagels


De folie op en rondom de klinknagels aandrukken.

Verwijder montagefolie.

Prik met bellenprikkel 391X gaatjes rondom de klinknagel.

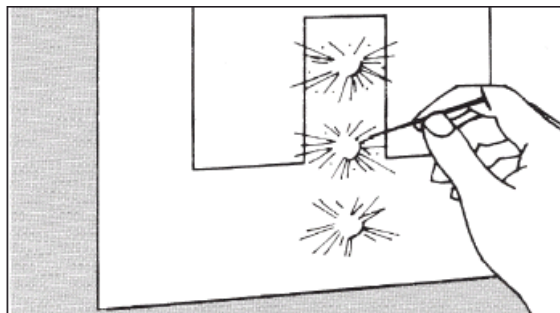

Druk de folie stevig aan en maak daarna draaiende bewegingen met klinknagelborstel RBA op en rondom de klinknagel.
Gebruik hierbij een handwarme föhn/heteluchtpistool.

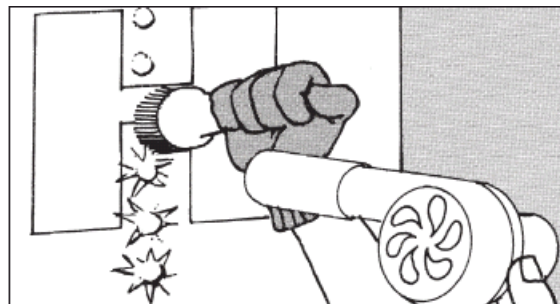

Gebogen oppervlakken

Afhankelijk van de bolling kunnen zich plooien vormen in de hoeken.


Snij daarom vanuit de hoeken naar het midden de folie enkele centimeters door.

Plak het bovenste deel over het onderste deel heen.

Naden

Als de ondergrond is opgebouwd uit segmenten de folie doorsnijden op de naden.

Met de rakel de folie in de naden stevig wegdrukken.

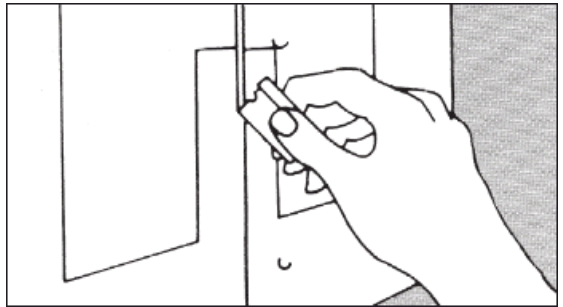

Overlap

Wanneer de markering een overlap noodzakelijk maakt, geldt het volgende :

- Horizontaal : Bovenste deel over het onderste deel (afwaterend).
 - Verticaal, bewegende objecten : Overlap tegen de rijrichting in.
 - Verticaal, stilstaande objecten : Overlap met de wind mee.
-

3M

3M BELGIUM nv/sa
Commercial Graphics

Hermeslaan 7
1831 DIEGEM
Tel. : 02/722.51.18
Fax : 02/722.50.53
commgraphics.be@mmm.com