


Je monteert het AcousticPro Premium paneel in 5 stappen.

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven

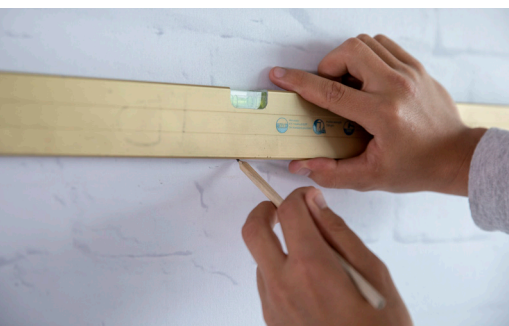

Stap 1

Meet met een waterpas de plek op de muur waar het ophangprofiel komt te hangen en markeer deze plek met een potlood.



Stap 2

Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het ophangprofiel op de muur.



Stap 3

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van de type wand.



Stap 4

Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het ophangprofiel aan de wand.



Stap 5

Tot slot hang je het paneel op aan het ophangprofiel.

